

OOQE[®]



FLOW MAX

OOQE FLOW MAX

Parabéns pela sua compra e bem-vindo ao OOQE!

Qualidade de som impressionante e tecnologia avançada com um design elegante, compacto e moderno.


Conteúdo do pacote




Estojo de carregamento



Auscultadores



Manual



Cabo de carregamento USB-C



Pontas extra para os ouvidos


Dicas de utilização

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar.

- Carregar os auscultadores enquanto estão húmidos/molhados pode danificar os contactos de carregamento. Limpe a humidade com um pano macio e seco e deixe secar naturalmente antes de carregar.



- Não deixe os auscultadores no bolso ao lavar roupa.

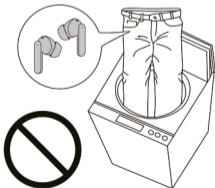

Dicas de utilização


▲ Se um tampão auricular não funcionar, os tampões auriculares não estão interligados.

Solução:


Passo 1: Desligue o Bluetooth do telemóvel.






Passo 2: Coloque os dois auscultadores no estojo e feche a tampa.



Passo 3: Remova os auscultadores do estojo e aguarde 15 segundos, os auscultadores serão emparelhados automaticamente.




Detalhes do produto

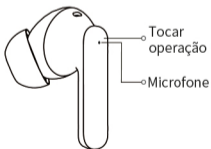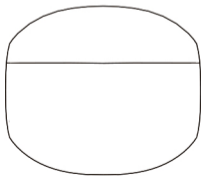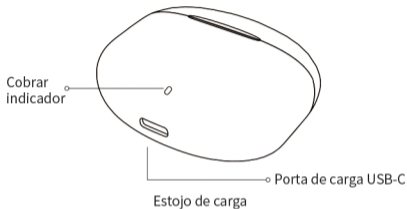

Uso do produto

- ▲ Utilize o fornecido para carregar o estojo de carregamento e o cabo de carregamento. Não utilize um carregador rápido ou um adaptador USB com uma potência superior a 5V 1A para carregar.
- ▲ Carregue totalmente o estojo de carregamento antes de utilizar os auscultadores pela primeira vez.
- A luz indicadora vermelha no estojo de carregamento pisca quando o estojo está a carregar. Quando estiver totalmente carregado, a luz vermelha irá parar de piscar e permanecer acesa.
- Ao desligá-lo da energia, a luz vermelha transforma-se em verde. Os auscultadores estão agora prontos para uso.

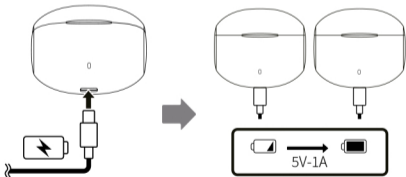

Ligar

1. Abra a tampa da caixa, os auscultadores serão ligados automaticamente.
2. Para ligar manualmente, pressione e mantenha pressionados os dois auscultadores durante 5s.


Para expandir

1. Coloque os auscultadores no estojo e feche a tampa, eles desligar-se-ão automaticamente.
2. De modo a desligar manualmente, pressione e mantenha pressionados os dois auscultadores durante 5s.

Conexão Bluetooth

Primeira vez: Retire os auscultadores do estojo ou abra apenas a tampa, Encontre "OOQE FLOW MAX" no seu telemóvel e pressione-o para se ligar.

Então: Na próxima vez que abrir a tampa, esta irá ligar-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado.

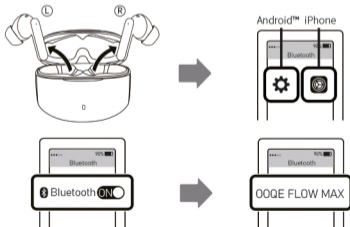

Emparelhar com outro dispositivo

Se quiser emparelhar os auscultadores com outro dispositivo, devem ser primeiro desemparelhados com o último dispositivo emparelhado.


1. Vá para a lista de Bluetooth do dispositivo emparelhado;
2. Prima <esquecer este dispositivo> ou <desemparelhar>;
3. Agora está desemparelhado e os seus auscultadores podem ser descobertos pelo novo dispositivo.

*Também pode desligar a ligação Bluetooth do dispositivo emparelhado. Pode então emparelhar com um novo dispositivo.

Da próxima vez que abrir a tampa, irá emparelhar automaticamente com este dispositivo se estiver próximo e ligado.

Como usar

Insira os tampões auriculares firmemente nos ouvidos até que se encaixem corretamente. Certifique-se de que não toca nos controlos de toque (consulte a página 4).

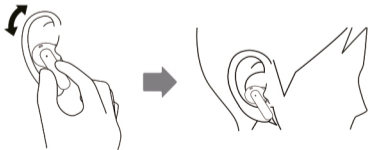


Advanced Touch Control: Comandos à esquerda



(L)

Pressione brevemente

- ☞ 1x: Reproduzir/Pausar
- ☞ 2x: edição anterior
- ☞ 3x: Aumentar o volume
- ☞ 4x: Alternar entre Music mode & Video mode




(L)

Pressão longa


- ☞ 2sec: Alternar entre ANC mode, Passive mode & Safety mode
- ☞ 5sec: Ligar e desligar

Advanced Touch Control: Controles certos

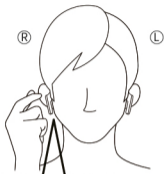

Pressione brevemente



- 🔊 1x: Reproduzir/Pausar
- 🔊 2x: Próxima música
- 🔊 3x: Diminuir o volume
- 🔊 4x: Alternar entre Music mode & Video mode

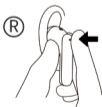

Pressão longa


- 🔊 2sec: Ativar o controlo de voze desativar
- 🔊 5sec: Ligar e desligar

Recursos de ligação

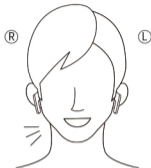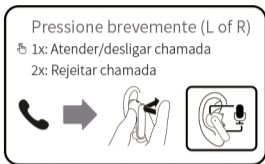

Carregando fones de ouvido

Coloque os auscultadores no estojo de carregamento para carregar quando estiverem vazios. São totalmente carregados em 1 a 1,5 horas.

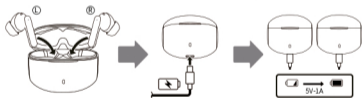

Especificações do produto

- Versão Bluetooth: 5.3
- Potência da bateria do auricular: 40mAh
- Tempo de recarga: 1 hora
- Gama de frequências: 20 – 20.000 Hz
- Tempo de escuta: até 8 horas
- Tempo de falação: até 6 horas
- Tempo de espera: 160 dias
- Distância de uso: 20 metros

Informações de segurança

Leia e siga estas instruções antes de utilizar os tampões auditivos para garantir o bom funcionamento do produto e evitar situações perigosas.

Perda auditiva

- Ouvir som em volumes elevados pode causar danos permanentes na sua audição. Ouça em volumes razoáveis durante um período de tempo razoável. Evite continuar a ajustar o volume para cima à medida que o seu ouvido se habitua ao volume.
- Para sua própria segurança, evite distrações causadas por música ou conversas telefônicas no trânsito ou outras situações potencialmente perigosas.

Ambiente operacional

- Para evitar danos nos circuitos internos do produto, não utilize o produto perto de campos magnéticos.
- Não deixe cair, arranhe, esmague ou atire os auscultadores para a água.
- Não utilize o produto durante as trovoadas. As tempestades podem danificar o produto ou provocar choque elétrico.
- Utilize o aparelho a uma temperatura entre -10°C e $+45^{\circ}\text{C}$ e guarde o produto e os acessórios a uma temperatura entre -40°C e $+70^{\circ}\text{C}$.
- Não coloque o produto sob luz solar direta, como no parapeito de uma janela ou no tablier de um automóvel.
- Não coloque o produto perto de fontes de calor ou chamas abertas, como aquecedores elétricos, fornos, caldeiras, fogões, velas ou outros locais que possam gerar temperaturas elevadas.
- Não coloque objetos metálicos pontiagudos, como alfinetes, perto dos auscultadores ou do altifalante do produto, caso contrário, os objetos metálicos poderão colar e causar ferimentos.

Saúde infantil

- Este produto e acessórios contêm peças pequenas. Mantenha-os num local fora do alcance das crianças. As crianças podem danificar involuntariamente o produto e os acessórios ou engolir peças pequenas, causando asfixia ou outros perigos.
- Este produto não é um brinquedo, as crianças devem utilizá-lo sob a supervisão de um adulto.

Segurança da bateria

- Não desmonte nem modifique a bateria, nem a mergulhe em água ou outros líquidos, para evitar fugas, incêndios ou explosões.
- Não deixe cair, esmague ou perfure a bateria. Isto pode causar curto-circuitos internos e sobreaquecimento.
- Este produto está equipado com uma bateria incorporada não amovível.
- Para evitar danos na bateria ou no dispositivo, não substitua a bateria por conta própria. A bateria só pode ser substituída pelo Centro de Assistência OOQE.

Segurança de carregamento

- Não utilize o produto durante o carregamento.
- Nunca carregue o estojo de carregamento durante mais de 2 horas.
- Não utilize um carregador rápido ou um adaptador USB com uma alimentação superior a 5V 1A para carregar o estojo de carregamento.

Medidas de precaução

1. Guarde os auscultadores num ambiente seco/ventilado e evite o contacto com óleo, vapor de água, vapor, humidade e poeira.
2. Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzeno ou abrasivos.
3. Os tampões auditivos devem ser utilizados corretamente e de acordo com as instruções. Tenha em atenção a influência do meio ambiente no produto.
4. Se os auscultadores não se ligarem ou tiverem uma ligação deficiente, não os desmonte nem os acessórios. Caso contrário, a garantia do produto será anulada.
5. Utilize o cabo de carregamento incluído para carregar o estojo de carregamento.
6. Certifique-se de que os auscultadores estão carregados para garantir o funcionamento normal.
7. Para evitar danos no produto e/ou em si próprio, não desmonte o estojo de carregamento e os auscultadores nem coloque outros artigos no produto.
8. Tenha muito cuidado ou pare de utilizar o dispositivo em situações potencialmente perigosas.

Centro de serviços OOQE

A equipa OOQE está sempre pronta

Se tiver alguma dúvida, comentário ou defeito, pode enviar-nos um email para info@ooqe.eu. Fazemos o nosso melhor para responder no prazo de 1 dia útil.

Conformidade UE

Diretiva EMC: Este produto está em conformidade com as condições de proteção estabelecidas na Diretiva UE 2014/30/UE da Comissão Europeia relativa à harmonização das leis dos Estados Membros relativas à compatibilidade eletromagnética.

Diretiva ROHS: Este produto está em conformidade com as Diretivas Europeias sobre substâncias perigosas.

