

OOQE®



FIT PRO

OOQE FIT PRO

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto su OOQE!
Straordinaria qualità del suono e tecnologia avanzata con a design elegante, compatto e alla moda.

Dettagli del prodotto



Contenuto della confezione

- Auricolari OOQE FIT PRO
- Custodia di ricarica OOQE FIT PRO
- Cavo di ricarica USB-C
- Gommini aggiuntivi nelle taglie S e L
- Manuale

Consigli per l'uso


Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

- Ricaricare gli auricolari mentre sono umidi/bagnati potrebbe danneggiare i contatti di ricarica. Eliminare l'umidità con un panno morbido e asciutto e lasciarlo asciugare naturalmente prima di caricarlo.
- Non lasciare gli auricolari in tasca quando si lavano i vestiti.

▲ Se 1 tappo per le orecchie non funziona, il auricolari non collegati tra loro.

Soluzione:

1. Disattiva il Bluetooth sul cellulare.
2. Metti gli auricolari nella custodia e chiudi.
3. Togli gli auricolari e aspetta 15 secondi; si accoppieranno automaticamente.

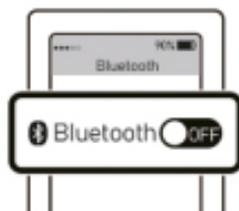

Da caricare

- Posiziona gli auricolari nella custodia di ricarica per caricarli quando sono vuoti. Sono completamente carichi entro 1-1,5 ore.
- Utilizzare il cavo di ricarica in dotazione per caricare la custodia di ricarica.
- Non utilizzare un caricabatterie rapido o un adattatore USB con una potenza superiore a 5 V 1 A per la ricarica.
- Caricare completamente la custodia di ricarica prima di utilizzare gli auricolari per la prima volta.
- La percentuale della batteria sul display lampeggia quando la custodia è in carica. Quando è completamente carico, smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso.



Accendi e spegni

Accendi

- Togli gli auricolari dalla custodia; si accenderanno automaticamente.
- Per accenderli manualmente, tieni premuti entrambi per 5 secondi.

spegnere


- Metti gli auricolari nella custodia e chiudi il coperchio; si spengono automaticamente.
- Per spegnerli manualmente, tieni premuti entrambi per 5 secondi.

Connessione Bluetooth

Prima volta: Estrai gli auricolari dalla custodia, trova "OOQE FIT PRO" sul tuo telefonino e premilo per connetterti.

Poi: La prossima volta che toglierai gli auricolari dalla custodia, si connettono automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato.

Android™ iPhone

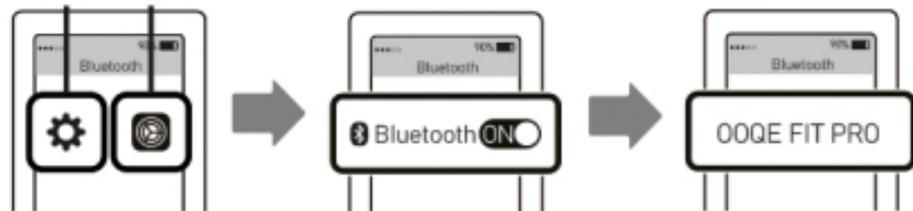

Accoppia con un altro dispositivo

Se desideri accoppiare gli auricolari con un altro dispositivo, devi prima disaccoppiarli con l'ultimo dispositivo accoppiato.


1. Vai all'elenco Bluetooth del dispositivo accoppiato;
2. Premere < dimentica questo dispositivo > o < disaccoppia >;
3. Ora sei disconnesso ed è possibile trovare i tuoi auricolari per quello nuovo dispositivo.

*È anche possibile disconnettere la connessione Bluetooth dal dispositivo accoppiato espandere. Potrai quindi accoppiarlo con un nuovo dispositivo.


La prossima volta che rimuoverai gli auricolari dalla custodia, li accoppierai automaticamente con questo dispositivo se è nelle vicinanze e acceso.

Come indossare

Inserisci saldamente gli auricolari nelle orecchie finché non si adattano correttamente. Assicurarsi di non toccare i controlli touch (vedere pagina 1). Assicurati che i ganci siano dietro le orecchie.

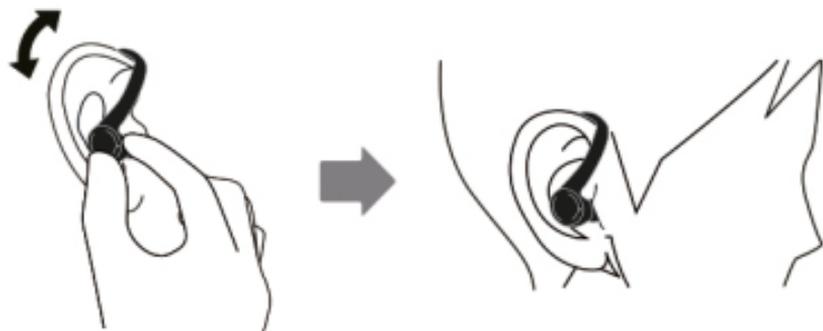


Advanced Touch Control: Controlli a sinistra

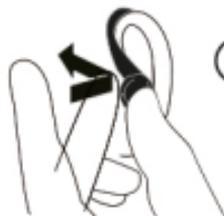

Ⓛ

Premere brevemente

- 🔄 1x: Riproduci/Pausa
- 🔄 2x: numero precedente
- 🔄 3x: alza il volume

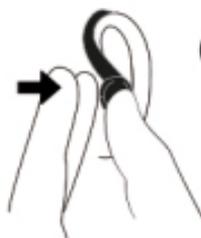

Ⓛ

Premere a lungo


- 🔄 3 secondi: attiva il controllo vocale e disattivare

Advanced Touch Control: Controlli giusti



Premere brevemente

- 👆 1x: Riproduci/Pausa
- 👆 2x: canzone successiva
- 👆 3x: volume giù

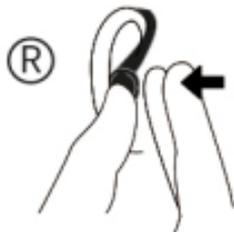

Premere a lungo

- 👆 3sec: cambia la Music Mode & Video Mode


Funzionalità di chiamata

Premere brevemente (L of R)

👉 1x: Rispondere/riagganciare
la chiamata

Tieni premuto (L of R)

👉 2sec: Rifiuta la chiamata

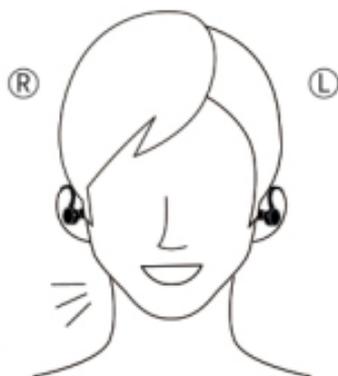

Indicazione dello stato della batteria a LED

Le luci LED indicano l'esatto stato della batteria della custodia di ricarica. Se è inferiore al 10%, è necessario caricare la custodia di ricarica.

Specifiche del prodotto

- Versione Bluetooth: 5.3
- Distanza di utilizzo: 20 metri
- Tempo di ascolto: fino a 8 ore
- Tempo di ricarica: 1 ora
- Autonomia chiamata: 6 ore
- Batteria auricolari: 40 mAh
- Tempo di attesa: 160 giorni
- Gamma di frequenza: 20 – 20.000 Hz

Informazioni sulla sicurezza

Leggere e seguire queste istruzioni prima di utilizzare i tappi per le orecchie per garantire il corretto funzionamento del prodotto ed evitare situazioni pericolose.

Perdita dell'udito

- Ascoltare il suono ad alto volume può danneggiare permanentemente l'udito. Ascoltare a volumi ragionevoli per un periodo di tempo ragionevole. Evitare di continuare a regolare il volume verso l'alto man mano che l'orecchio si abitua al volume.
- Vermijd voor je eigen veiligheid afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke situaties.

Ambiente operativo

- Non utilizzare il prodotto vicino a campi magnetici per evitare danni alle parti interne circuito del prodotto.
- Non far cadere, graffiare, schiacciare o gettare gli auricolari nell'acqua.
- Non utilizzare il prodotto durante i temporali. I temporali possono danneggiare il prodotto o causare scosse elettriche.
- Utilizzare il dispositivo ad una temperatura compresa tra -10°C e $+45^{\circ}\text{C}$ e conservare il prodotto e conservare gli accessori ad una temperatura compresa tra -40°C e $+70^{\circ}\text{C}$.
- Non posizionare il prodotto alla luce diretta del sole, ad esempio sul davanzale di una finestra o sul cruscotto dell'auto.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere, come ad esempio stufe elettriche, forni, caldaie, stufe, candele o altri luoghi alti è possibile generare temperature
- Non posizionare oggetti metallici appuntiti come spilli vicino agli auricolari o all'altoparlante del prodotto, altrimenti gli oggetti metallici potrebbero attaccarsi e causare lesioni.

La salute dei bambini

- Questo prodotto e gli accessori contengono piccole parti. Tienili fuori dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento o altri pericoli.
- Questo prodotto non è un giocattolo, i bambini dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.

Sicurezza della batteria

- Non smontare o modificare la batteria, né immergerla in acqua o altri liquidi, per evitare perdite, incendi o esplosioni.
- Non far cadere, schiacciare o forare la batteria. Potrebbe causare cortocircuiti interni e surriscaldamento.
- Questo prodotto è dotato di una batteria incorporata non rimovibile.
- Per evitare danni alla batteria o al dispositivo, non sostituire la batteria da soli. La batteria può essere sostituita solo dal Centro assistenza OOQE.

Sicurezza di ricarica

- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Non caricare mai la custodia di ricarica per più di 2 ore.
- Non utilizzare un caricabatterie rapido o un adattatore USB con alimentazione superiore a 5 V 1 A per caricare la custodia di ricarica.

Misure precauzionali

1. Conservare gli auricolari in un ambiente asciutto/ventilato ed evitare il contatto con olio, vapore acqueo, umidità e polvere.
2. Non utilizzare detergenti contenenti alcool, ammoniaci, benzene o abrasivi.
3. I tappi per le orecchie devono essere utilizzati correttamente e secondo le istruzioni. Prestare attenzione all'influenza dell'ambiente sul prodotto.
4. Se gli auricolari non si collegano o hanno una connessione scadente, non smontare né gli auricolari né gli accessori da soli. In caso contrario la garanzia sul prodotto decadrà.
5. Utilizzare il cavo di ricarica incluso per caricare la custodia di ricarica.
6. Assicurarsi che gli auricolari siano carichi per garantire il normale funzionamento.
7. Non smontare la custodia di ricarica e gli auricolari né inserirvi altri oggetti prodotto per evitare danni al prodotto e/o a se stessi.
8. Prestare particolare attenzione o interrompere l'uso del dispositivo in situazioni potenzialmente pericolose.

Centro servizi OOQE

Il Team OOQE è sempre pronto

Se hai domande, commenti o difetti, puoi inviarci un'e-mail a info@ooqe.eu. Facciamo del nostro meglio per rispondere entro 1 giorno lavorativo.

Conformità UE

Direttiva EMC: questo prodotto è conforme alle condizioni di protezione stabilite nella Direttiva UE 2014/30/UE della Commissione Europea sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Direttiva ROHS: questo prodotto è conforme alle Direttive Europee sulle sostanze pericolose.

